ネットワークアドレスを手動で設定して使用する

ネットワークアドレス(IPアドレス)が自動で設定できない環境では、本機(カメラ)のネットワークアドレス(IPアドレス)を手動で設定する必要があります。

設定手順

①ネットワークアドレス(IPアドレス)を手動で変更する本機を、取扱説明書(基本編)の「**本機(カメラ)をネットワークに接続する**」まで、準備します。

②付属のCD−ROMをパソコンのCD／DVDドライブに入れます。

③メニュー画面が表示されたら、「**かんたんカメラ検索**」をクリックします。

メニュー画面が表示されない場合

コンピューター（マイコンピューター）を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。

パソコンにCD/DVDドライブがない場合

下記のアドレスよりソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/hs2/download/

④「**カメラ検索開始**」をクリックします。

「かんたんカメラ検索」を頻繁に使う場合、ここをクリックして、パソコンにインストールしておくと便利です。

⑤検索結果にカメラ名、IPアドレスなどの情報が表示されます。

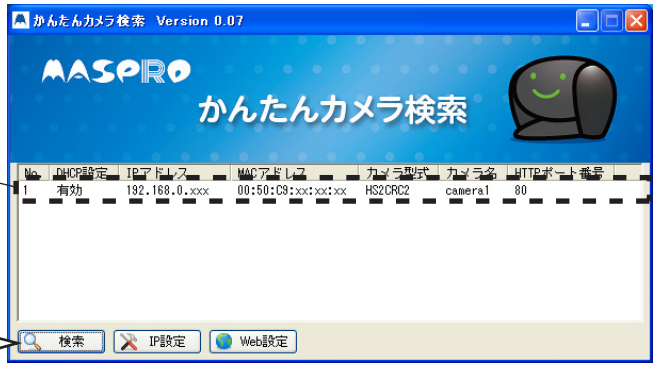

情報が表示されない場合、「検索」をクリックしてください。

ネットワークアドレスを手動で設定して使用する つづき

⑥検索結果に表示されたカメラ名を選択します。

⑦「IP設定」をクリックします。

⑧「ログイン」画面が表示されたら、「ユーザー名」に「admin」と入力します。

●はじめてカメラ検索した本機の場合、パスワードは何も入力しないでください。

●かんたん初期設定でパスワードを設定した本機の場合、設定したパスワードを入力してください。

⑨「OK」をクリックします。

⑩「IPアドレス設定」画面が表示されたら、「次のIPアドレスを使う」を選択します。

⑪手動でIPアドレスなどの設定をします。

⑫「OK」をクリックします。

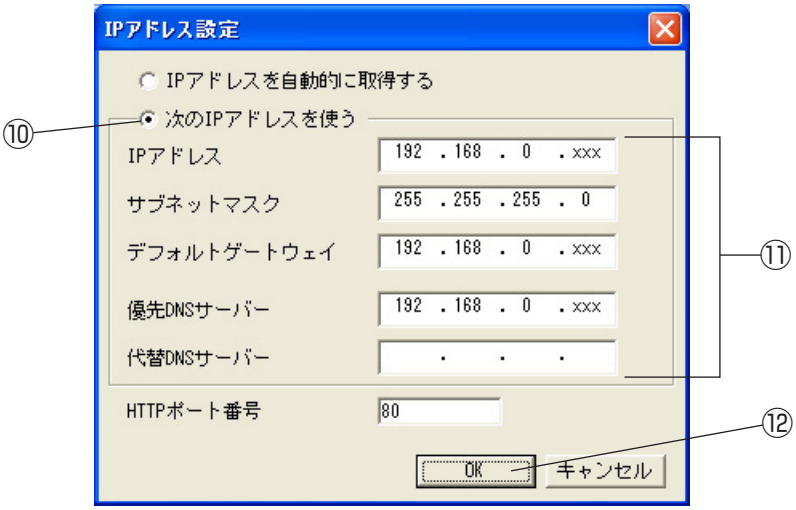

ネットワークアドレスを手動で設定して使用する つづき

⑬「検索」をクリックします。

⑭「IPアドレス」が⑪で入力した番号になっていることを確認します。

⑮「Web設定」をクリックします。

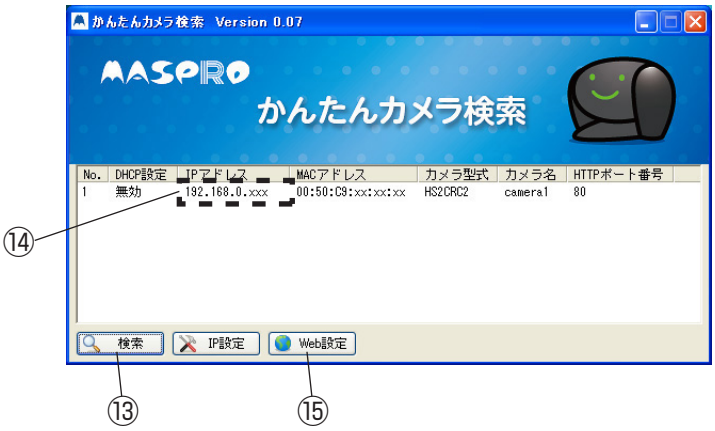

⑯「**かんたん初期設定**」画面が表示されたら、画面の指示にしたがって設定します。

●かんたん初期設定で設定したパスワードは、取扱説明書（基本編）の「**便利メモ**」に記入しておくと便利です。

ネットワークアドレスを手動で設定して使用する つづき

⑰かんたん初期設定が終了して、「終了」画面が表示されたら、自宅用のアドレスをクリックします。

ご注意

設定用パソコンを自宅以外で使用するときは、テストメールで通知されたアドレス(p.12)にアクセスしてください。

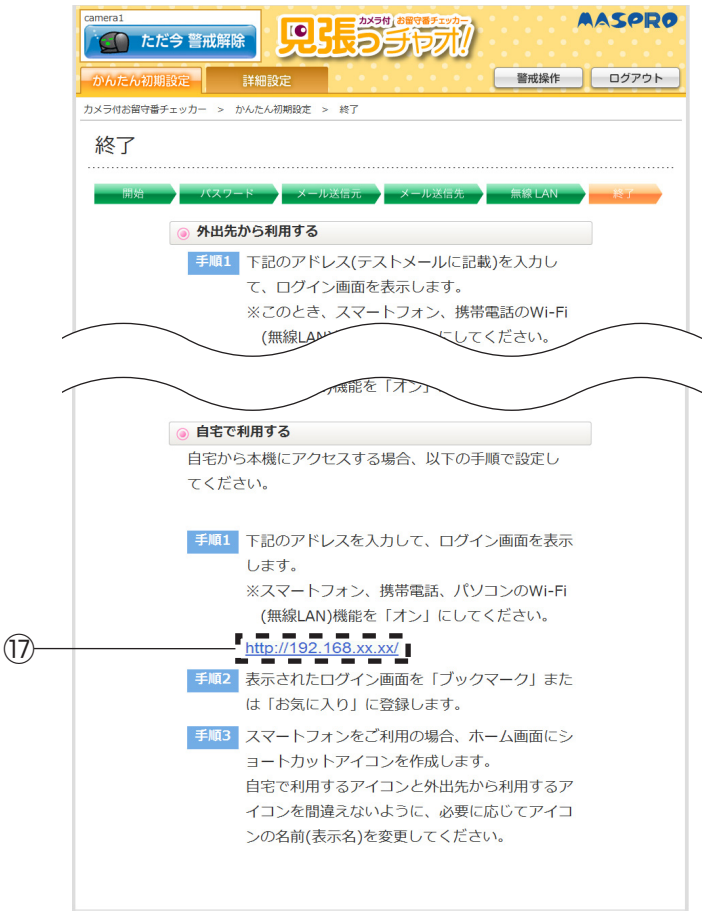

⑱表示されたログイン画面(自宅用のアドレス)をパソコンの「お気に入り」に登録します。

ご注意

どの本機かわかるように、カメラ名を変えて「お気に入り」に登録してください。

⑲取扱説明書(基本編)の「スマートフォンにショートカットアイコンを作成する」から、続けて設定します。